
■ Bedienungsanleitung / Operating Instructions

Pure mini (pu mi), Tischlampe (pu1), Stehleuchte (pu2) Pure mini (pu mi), Table Lamp (pu1), Floor Lamp (pu2)

Bei Beschädigung: Eingriff in die Leuchte nur durch autorisiertes Fachpersonal! Nur für den Innenraum geeignet!

In case of damage: intervention in the light by authorized technical personnel only! Only for indoor use!

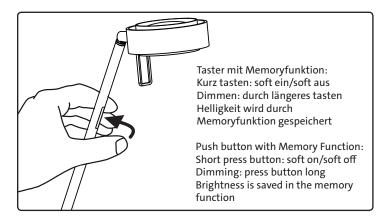



Technische Daten Niedervolt / technical data low voltage

Leuchtmittel / Lamp: max. 35W Osram Halostar ECO

Fassung / Socket: GY6,35


Schutzklasse / class of protection: II Spannung / Voltage: 230V/50Hz


Technische Daten LED / technical data LED

Leuchtmittel / Lamp: 8,4W, 700mA, 2700K Schutzklasse / class of protection: II Spannung / Voltage: 230V/50Hz




Nur für Pure Stehleuchte / For Pure Standinglight only

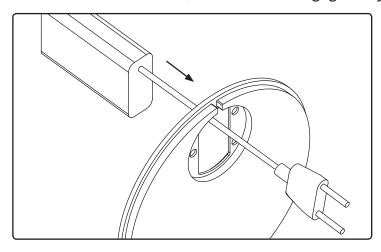

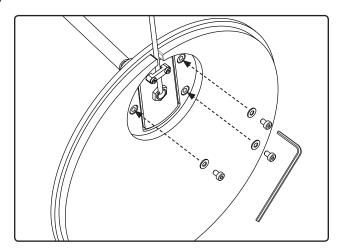


Nur für Pure Halogen-Niedervolt / For Pure Halogen Low Voltage only

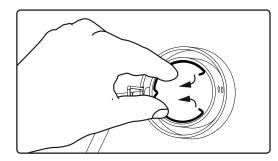

Leuchtmittelwechsel: Ringfeder zusammendrücken und entfernen. Vorsichtig das Glas herausnehmen. Leuchtmittel nicht mit bloßen Finger berühren.

Lamp Replacement:
Pinch the circular spring
together and remove.
Carefully remove the glass.
Do not touch the lamp source with bare fingers.

Nur für Pure Tischleuchte/ For Pure Table Lamp only

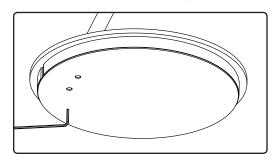

Das Fussgelenk der Pure Tischleuchte besitzt eine extrem flache Bauform und hält dabei die Leuchte dauerhaft in der gewünschten Position. Dennoch kann es nötig sein die Spannung des Gelenkes nachzujustieren. Dies kann mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel erfolgen, siehe Bild.

The base joint of the Pure table lamp has an extremely flat form and is able to hold the lamp in the desired position for a long time. However, it may be necessary to readjust the tension at a later date. This can be accomplished with the allen wrench included in delivery: see illustration.